


Universal Remote Control GDCT-840T

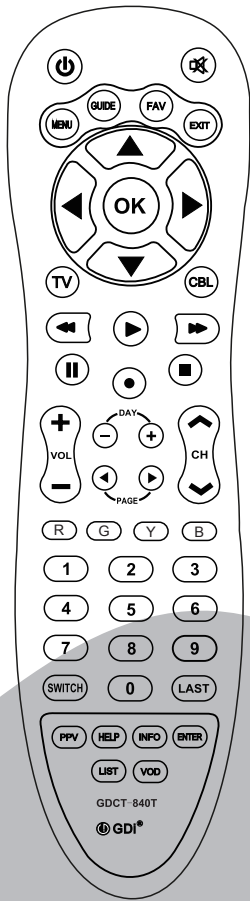


Overview

GDCT-840T Remote control is newly designed 2in1 remote controlling for 2 devices of TV & CBL. You can program your Remote Control to operate most models of most brands of infrared remote-controlled TV in the world, including the most updated codes for Flat Screen TV.

Battery Installation and Information

The GDCT-840T remote control requires two AAA Batteries. To install the batteries:



1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into the place.

Caution:

If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic parts.

Features and Functions

Please use the remote control's mode keys (TV or Cable) to control TV or Cable. Use the other keys to perform desired actions (see the following key chart).

Key Chart

Keys	Funcions
TV CBL	Press TV or CBL to select and control a device
Power	Turn on/off the selected device
Mute	Press Mute once to turn sound off or on
Menu	Displays the main on-screen display menu for the selected device
Guide	Displays the program guide

FAV	Cycles through your favorite channel Note: Favorite channels must be preselected through the Electronic Programming Guide before functioning. (Only available in CABLE mode)
EXIT	Exit any on-screen display (OSD) and return to regular viewing
OK	Move the cursor in the program guide and menu screens

Play/Stop/Rewind/Pause/Record/Fast Forward VCR, DVD, VOD, DVR or HTIB	Note: Only available on WNR & DCT models
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

VOL	Increase or decrease volume
-----	-----------------------------

CH	Select the next or previous channel
----	-------------------------------------

R G Y B	These functions are set by your cable provide
---------	-----------------------------------------------

DAY	Moves the program guide one day forward and backward
-----	------------------------------------------------------

PAGE	Move up or down through menu screens or the Electronic program Guide
------	----------------------------------------------------------------------

1 2 3	Enter a channel or device code number
4 5 6	
7 8 9	
0	

SWITCH	Switches between TV and VCR
--------	-----------------------------

LAST	Recalls the last channel viewed
------	---------------------------------

PPV	Direct access to pay per view (PPV) programming (where available)
-----	-------------------------------------------------------------------

HELP	Displays help for the on-screen display
------	-----------------------------------------

INFO	Display channel and program information
ENTER	Switches between cable TV and Music Choice™
LIST	Displays a list of programs that you have recorded, so that you can select one for viewing. (Only available with DVR models)
VOD	Direct access to Video on Demand (VOD), where available

Programming Device

There are 2 Device keys in GDCT-840T: TV & CBL for controlling TV and Cable respectively. Function keys under CBL Mode: all Keys.

Function keys under TV Mode: Power, Mute, VOL+/-, CH+/-, Number keys 0-9, and 5 Navigator Keys
The scope of code list as: TV : 1000-1774
CBL : 4000

» Default Setting

TV: LG 1002
CBL: 840T 4000

» Code Manual Setting

1. Turn on the device you will control.
2. Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds till the LED lights up.
3. Input the 4 digital numbers you chose from the code list, the LED will flash one time for every correct digital number you input.
4. If you have input the correct code, the LED will light up. Then press "MUTE" to confirm the setting, the LED will light off to exit setting. If you input the wrong code, the LED will flash 4 times quickly & automatically exit the setting mode.
5. After you have completed the above mentioned steps, please check if all the other function keys work properly (e.g POWER). If they work properly, please write down the code for future reference. If not, please check the code again & repeat Step 1-4 until all the function keys work properly.

Note: If no key is pressed within 30 second in the setting process, the remote will exit the setting mode automatically.

» Code Auto Searching

1. Turn on the device you will control
2. Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up.
3. Press key "POWER", the LED will flash continuously indicating to start searching mode.
4. Press "CH+" or "CH-" & release the key, the remote will transmit one set of code every 3 seconds in forward turns or backward turns. Once your device turns off, press key "MUTE" to save the code you found.
5. Please check if the other keys work properly (e.g POWER). If the keys do not work, please check the code again & repeat Step 2-4 until all the keys work properly.

Note: If no key is pressed within 30 second in the setting process, the remote will exit the setting mode automatically.

» Code Inquiry Setting

1. Press Key "POWER" & "1", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 1st digital number of the code.
2. Press key "POWER" & "2", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 2nd digital number of the code.
3. Press key "POWER" & "3", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 3rd digital number of the code.
4. Press key "POWER" & "4", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 4th digital number of the code.

Note: if the LED light does not flash, it indicates the corresponding number is "0". Please write down the 4-digital code for future use.

Programming Code Lock

The Code Lock function can lock the setting code from an accidental performing.

To Lock the Device Code

- 1) Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the

LED will flash one time after every input of number & light up.

- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

To Unlock the Device Code

- 1) Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Your Favorite

For future reference, please write down each working devices code in the following boxes:

TV Codes Device Type: _____

Información General

El control remoto de nuevo diseño 2en1 GDCT-840T controla 2 aparatos de TV y CBL. Usted puede programar su control remoto para operar la mayoría de los modelos de la mayoría de las marcas de televisión en el mundo incluyendo los códigos más actualizados para la televisión de pantalla plana.

Información de Instalación de la batería

El control GDCT-840T remoto requiere dos baterías AAA. Para instalar las baterías



1. Retire la tapa de la batería.
2. Introduzca las baterías haciendo coincidir las baterías con la (+) y (-) marca en el interior del compartimiento de la batería.
3. Presionar y empujar la cubierta de la batería en el lugar.

Precaución:

Si no va a utilizar el control remoto durante un período prolongado, retire las pilas. Pueden derramar químicos que pueden destruir componentes electrónicos.

Características y funciones

Por favor, use las teclas del control remoto de modo (TV o cable) para controlar la TV o cable. Utilice las teclas de otros para realizar las acciones deseadas (véase el gráfico de teclas siguiente).

Tabla de teclas

Claves	Funcion
TV CBL	Oprima TV o CBL para seleccionar y controlar su dispositivo
Power	Activar / desactivar el dispositivo seleccionado
Mute	Presione MUTE una vez para desactivar el sonido
Menu	Muestra el menú principal de pantalla para el dispositivo seleccionado

1

GUIDE	Muestra la Guía de Programación donde este disponible
-------	-------------------------------------------------------

FAV	Avanza a través de su canal favorito. Nota: Los canales favoritos deben ser preseleccionados a través de la guía electrónica de programas antes de que esta función trabaje. (Solamente disponible en modo de CABLE)
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXIT	Presione para salir del menú.
------	-------------------------------

OK	Presione los botones del cursor para mover el cursor en la guía del programa y pantallas del menú y para navegar en el servicio interactivo
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Play/Stop/Rewind/Pause/Record/Fast Forward VCR, DVD, VOD, DVR o HTIB	Nota: Solamente disponible en modelos WNR y DCT.
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

VOL	Presione para subir o bajar el volumen del sonido
-----	---------------------------------------------------

CH	Presione para subir o bajar el canal
----	--------------------------------------

R G Y B	Estas funciones son establecidas por su proveedor de cable
---------	------------------------------------------------------------

DAY	Mueve la guía de programación un día hacia adelante y atrás
-----	-------------------------------------------------------------

PAGE	Presione para adelantar o retroceder paginas en las pantallas del menú y la guía de programa.
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3	Ingresar un canal o número de código de dispositivo
4 5 6	
7 8 9	
0	

SWITCH	Cambia entre TV y VCR
--------	-----------------------

LAST	Recuerda el último canal que fue visto
------	----------------------------------------

7

1

PPV	Acceso directo a la programación (PPV) donde este disponible
-----	--------------------------------------------------------------

HELP	Muestra ayuda para la visualización en pantalla
INFO	Exhibe el canal actual y la información del programa

ENTER	Cambia entre la televisión por cable y de la Música One™
-------	----------------------------------------------------------

LIST	Muestra una lista de programas que ha grabado, de modo que usted puede seleccionar uno para su visualización. Nota: Funcion no disponible en todos los modelos. (Solamente disponible en modelos con DVR)
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOD	Acceso directo al video en demanda (VOD) donde este disponible.
-----	-----------------------------------------------------------------

Programación del dispositivo

Hay dos claves de dispositivos en GDCT-840T: TV y CBL para el control de la televisión y cable, respectivamente. Las teclas de función en el modo CBL: todas las claves. Las teclas de función en el modo TV: Poder, Silencio, VOL + / -, CH + / -, las teclas numéricas 0-9, y 5 teclas Navegadoras El alcance de la lista de códigos como: TV: 1000-1774
CBL: 4000

» Configuración predeterminada

TV: LG 1002
CBL: 840T 4000

» Código de ajuste Manual

1. Encienda el dispositivo que va a controlar.
2. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla "POWER" y "MUTE" durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
3. Oprima los 4 dígitos que usted elija de la lista de códigos, el LED parpadea una vez por cada número correcto digital que usted oprima.
4. Si usted ha Oprimido el código correcto, el LED se iluminará. Oprima "MUTE" para confirmar el ajuste, el LED se apagará indicando que ha salido del modo de ajuste.. Si la entrada de código fue incorrecta, el LED parpadeará 4 veces rápidamente y automáticamente saldrá del modo de ajuste.

8

2

5. Después de haber terminado los pasos mencionados anteriormente, compruebe que las teclas de función demás puede funcionar correctamente (por ejemplo, POWER). Si las otras teclas funcionan correctamente, por favor escriba el código por referencia futura. Si no, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 1-4 hasta que todas las teclas pueden funcionar adecuadamente.

Nota: Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

» Búsqueda automática de código

Encienda el dispositivo que va a controlar

1. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla "POWER" y "MUTE" durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
2. Pulse la tecla "POWER", el LED parpadea continuamente indicando el modo de búsqueda.
3. Pulse el botón "CH +" o "CH-" y suelta la tecla, el control remoto transmite cada conjunto de código cada 3 segundos, en gira hacia adelante o gira hacia atrás. Una vez que el dispositivo se apaga, pulse la tecla "MUTE" para guardar el código que encontro..
4. Por favor, compruebe si las otras teclas funcionan correctamente (por ejemplo, POWER). Si las teclas no trabajan, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 2-4 hasta que todas las teclas pueden funcionar adecuadamente.

Nota: Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

» Ajuste de Código de búsqueda.

1. Presione la tecla "POWER" y "1", y sueltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la primera serie digital del código.
2. Pulse la tecla "POWER" y "2", y sueltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del segundo número digital del código.
3. Pulse la tecla "POWER" y "3", y sueltelos al mismo

9

3

tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la tercera serie digital del código.

4. Pulse la tecla "POWER" y "4", y sueltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del cuarto número digital del código.

Nota: Si la luz LED no parpadea, indica el número correspondiente es "0". Por favor escriba el código de 4 digital para uso futuro.

Programación de Bloqueo de Código

La función de Bloqueo de código le permite que después de programar su control para su equipo lo pueda bloquear y prevenir que se desprograma accidentalmente

Para habilitar el bloqueo de codigo:

- 1) Presione el boton correspondiente al equipo y presione y mantenga presionada las teclas "POWER" y "MUTE" por 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.
- 2) Presione el siguiente codigo "9991" y la luz LED parpadeara por cada numero que presione.
- 3) Despues de entrar el codigo la luz LED se apagara indicando que el bloqueo de codigo ha sido efectuado.

Para desactivar el bloqueo de codigo:

- 1) Presione el boton correspondiente al equipo y presione y mantenga presionada las teclas "POWER" y "MUTE" por 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.
- 2) Presione el siguiente codigo "9991" y la luz LED parpadeara por cada numero que presione.
- 3) Despues de entrar el codigo la luz LED parpadeara 2 veces y se apagara indicando que el bloqueo de codigo se a desactivado.

Su Favorito

Para referencia futura, anote cada codigo en la siguientes casills:

Codigo de TV Equipo: _____

10

4

Code List Lista de Codigo

Lcd TV

A_nity	1428 1438 1439 1445
Abex	1770
Accurian	1252
Acer	1144
Action	1078
Adentura	1740
Admiral	1012 1024 1557 1622 1682
Advent	1684 1689
	1042 1048 1057 1058 1186
	1282 1707
Advertura	1545
Aiko	1011
Aiwa	1154 1524 1465 1744 1747
Akai	1002 1030 1035 1044 1054
	1109 1157 1215 1216 1220
	1266 1284 1332 1465 1478
	1573 1576 1621 1739
Alaron	1552 1744
Albatron	1034 1063
Aleron	1465
Amar	1643 1646 1581 1588
Ambassador	1550 1745
America Action	1020 1597
Ampro	1522 1664 1699
Anam	1020 1581 1582 1586 1597
	1653 1669
Anam National	1708 1756 1757
Aoc	1002 1096 1155 1191 1192
	1308 1314 1362 1372 1387
	1436 1440 1523 1531 1560
	1573 1576 1581 1739 1752
Aomni	1199
Apex Digital	1041 1044 1046 1083 1086
	1111 1302 1361 1453
Ascent	1481
Astar	1181 1226
Asus	1413
Audiovox	1011 1020 1023 1027 1051
	1065 1079 1124 1126 1184
	1241 1244 1252 1260 1263
	1286 1293 1294 1320 1363
	1380 1404 1530 1567 1597
	1608 1755
	1314 1337

Auria	1018
Aventura	1286
Axion	1286
Baysonic	1597
Bell&Howell	1015 1557
BenQ	1089 1136 1461 1714
Blue Light	1483 1484
Bradford	1020 1597
Brilliant	1087

Alaron	1552 1744
Albatron	1034 1063
Aleron	1465
Amar	1643 1646 1581 1588
Ambassador	1550 1745
America Action	1020 1597
Ampro	1522 1664 1699
Anam	1020 1581 1582 1586 1597
	1653 1669
Anam National	1708 1756 1757
Aoc	1002 1096 1155 1191 1192
	1308 1314 1362 1372 1387
	1436 1440 1523 1531 1560
	1573 1576 1581 1739 1752
Aomni	1199
Apex Digital	1041 1044 1046 1083 1086
	1111 1302 1361 1453
Ascent	1481
Astar	1181 1226
Asus	1413
Audiovox	1011 1020 1023 1027 1051
	1065 1079 1124 1126 1184
	1241 1244 1252 1260 1263
	1286 1293 1294 1320 1363

GFM	1661 1662 1664 1682 1683 1684 1689 1698 1729 1018 1211 1259 1264 1299 1325
Gibraltar	1001 1002 1739 1774
Go video	1256 1539
Goldstar	1002 1002 1019 1277 1576 1578 1579 1580 1581 1587 1635 1643 1644 1646 1528 1729 1576 1739 1738 1757
GPX	1386 1410
Gradiente	1499 1501
Grundig	1032
Grumphy	1020 1552 1597 1744
Haier	1047 1090 1186 1231 1232 1233 1338 1340 1374 1411 1416
Hall Mark	1019 1576 1729 1738
Hanns.G	1247
Hannspree	1149 1150 1229 1247 1397
Harley Davidson	1267 1552 1744
Harman Kardon	1007 1707
Harvad	1020 1597
Havermy	1012
Helios	1073 1538
Hello Kitty	1023
Hewlett Packard	1095 1096 1097 1174 1205
Himitsu	1597
Hisense	1041 1135 1209 1316 1326 1356 1366 1424
Hitachi	1003 1013 1031 1049 1101 1147 1165 1206 1267 1395 1455 1500 1526 1527 1557 1576 1586 1604 1627 1637 1638 1639 1641 1643 1646 1691 1702 1706 1729 1762 1764 1768 1770
HP	1095 1097 1174
Hyundai	1066 1112 1130 1418
I-Inc	1230
iLo	1121 1127 1158 1171 1197 1217 1301
In_nity	1007
Infinity	1655 1707
Initial	1301 1197
Inkel	1670
Insignia	1018 1024 1107 1139 1157 1164 1176 1184 1204 1209 1248 1254 1265 1299 1305 1309 1315 1327 1364 1365 1368 1394 1412
Inteq	1001 1773 1774
iRIS	1329
iSymphony	1405 1406 1416

14

IX	1081
Janeil	1545 1740
Jbl	1007 1655 1707
Jcb	1000 1555
JCM	1329 1334
Jcpenny	1573 1576 1611 1630 1631 1643 1657 1672 1684 1729
Jensen	1042 1057 1058 1132 1139 1282 1382 1411 1574 1707
JVC	1006 1024 1028 1040 1116 1260 1195 1212 1245 1274 1335 1336 1343 1443 1444 1501 1613 1620 1636 1640 1661
Kaypani	1560
KDS	1175 1219
Kec	1020 1597
Kenwood	1002 1573 1613 1739
KLH	1044 1046
Kloss	1545 1559 1629 1740
Kmc	1646
Kinka	1525
Kolin	1502 1503
Konka	1038 1157
Kost	1120 1173
Kreisen	1080
Ktv	1002 1003 1020 1573 1576 1589 1597 1643 1646 1660 1531 1739 1752 1756
LG	1001 1002 1019 1034 1070 1104 1122 1138 1164 1243 1283 1303 1357 1367 1398 1417 1474 1477 1482 1485 1504 1541 1570 1738 1739
LiteOn	1095
Lloyd's	1267
Lodgenet	1557
Logik	1557 1768
LodgingStar	1407
Luce	1088
Luxman	1576 1729
Lxi	1004 1007 1015 1016 1019 1604 1612 1622 1645 1655 1684 1707 1576 1767 1738
Mad	1615 1645
MAG	1219 1175
Magnasonic	1272 1279
Magnavox	1002 1005 1007 1018 1037 1051 1105 1117 1155 1167 1168 1180 1234 1261 1262 1267 1272 1281 1289 1299 1301 1359 1362 1385 1400 1437 1523 1552 1559 1562 1566 1573 1576 1609 1644 1646 1651 1652 1655 1657 1684 1707 1729 1739 1741

15

Magnin	1744 1745 1746 1769
Majestic	1269
Marantz	1557 1768 1576 1002 1007 1036 1068 1069 1159 1167 1224 1370 1573 1576 1655 1674 1675 1707 1575 1739
Matsui	1655
Matsushita	1022 1028 1457 1669
Maxent	1043 1110 1224 1234 1236
MB Quart	1263
Megapower	1034
Megatron	1013 1019 1456 1588 1576 1738 1744 1768
Mei	1531 1752
Memorex	1014 1015 1019 1024 1081 1186 1211 1212 1248 1265 1266 1271 1275 1277 1278 1287 1552 1557 1576 1604 1669 1675 1729
Mga	1002 1014 1019 1269 1456 1573 1576 1586 1672 1675 1729 1739 1738
Mga/Mitsubishi	1576 1577 1674 1675
Midland	1001 1003 1004 1005 1465 1563 1570 1767 1774 1770
Minerva	1681
Mintek	1197 1301
Minutz	1544 1741
Mitsubishi	1012 1014 1019 1062 1115 1250 1456 1529 1576 1577 1586 1621 1622 1672 1673 1675 1703 1704 1705 1706 1729 1738 1756
Monivision	1034 1063
Montgomery Ward	1557 1576 1576 1577 1610 1631 1646
Motorola	1012 1708
Mtc	1002 1008 1573 1531 1570 1626 1729 1739 1752
Multi Tech	1020 1597
Nad	1016 1019 1074 1103 1576 1738 1748
Naxa	1318 1392 1408 1416
NEC	1002 1036 1080 1159 1221 1250 1338 1505 1543 1546 1573 1576 1586 1604 1610 1602 1680 1698 1739 1749
NetTV	1043 1234 1462
Nexus Electronics	1326
Nikei	1597
Nikko	1002 1011 1019 1738 1739
Niko	1190
Norcent	1041 1061 1096 1155 1191 1192 1193 1229 1317 1486

16

Norwood Micro	1506
Noshi	1127 1131
NTC	1558 1771
NuVision	1011
Olevia	1208 1324 1100 1113 1143 1198 1487 1715
Onking	1597
Onwa	1020 1597
Optimus	1015 1017 1022 1028 1272 1275 1278 1457 1669 1709 1748
Optique	1329
Optoma	1149
Optonica	1012 1540 1548 1610 1622 1742
Orion	1021 1024 1171 1268 1271 1280 1287 1425 1552 1537 1753 1744
Panasonic	1005 1022 1028 1123 1129 1172 1275 1278 1288 1292 1335 1457 1463 1533 1655 1661 1662 1669 1708 1716 1717
PARK	1318
Penney	1002 1003 1004 1005 1008 1016 1019 1148 1269 1277 1558 1563 1547 1544 1570 1576 1738 1739 1741 1751 1767 1769 1770 1771
Philco	1002 1007 1018 1123 1158 1211 1299 1523 1562 1573 1576 1643 1644 1646 1651 1652 1655 1672 1707 1729 1739 1743 1752 1754
Philips	1007 1018 1033 1155 1289 1167 1168 1158 1117 1228 1253 1261 1262 1298 1301 1360 1359 1384 1385 1400 1488 1489 1550 1573 1636 1644 1652 1655 1690 1707 1712 1729
Pilot	1002 1003 1739
Pioneer	1017 1031 1074 1119 1159 1169 1488 1496 1527 1573 1615 1616 1617 1650 1709 1729 1748 1762
Planar	1128 1191
Polaroid	1044 1073 1120 1124 1127 1135 1137 1139 1140 1141 1145 1157 1175 1178 1182 1185 1219 1238 1239 1241 1242 1244 1302 1305 1311 1319 1320 1451 1464 1490 1507 1719

17

Portland	1003 1011 1023 1210 1643 1646 1729
Prima	1042 1048 1057 1058 1232 1233 1248 1282 1707
Princeton	1034 1039
Prism	1005
Proscan	1002 1004 1025 1148 1166 1273 1322 1334 1326 1416 1428 1439 1508 1682 1683 1684 1685 1689 1699 1767 1019 1025 1560 1576 1584 1591 1592 1643 1661 1662 1729 1738
Proton	1175 1219
Provial	1001 1774
Pulsar	1106 1331 1388
Pyle	1457 1548 1661 1662 1669 1742 1708
Quasar	1005 1022 1028 1129 1275 1278 1576 1597 1610 1643 1644 1690 1729 1738 1739 1742 1767 1770
Radio Shack	1002 1003 1004 1015 1019 1020 1267
RadioShack	1004 1005 1010 1012 1031 1092 1102 1114 1148 1157 1166 1183 1210 1246 1263 1269 1273 1295 1296 1297 1305 1326 1328 1333 1369 1396 1399 1401 1416 1407 1428 1439 1449 1527 1558 1563 1573 1672 1677 1682 1683 1684 1689 1709 1729 1767 1771 1762 1769 1568
Rca	1002 1003 1015 1019 1020 1576 1597 1601 1604 1610 1738 1739 1742 1770
Realistic	1199
RevolutionHD	1531 1752
Rhapsody	1001 1002 1159 1546 1557 1664 1676 1697 1698 1700 1774 1739 1749 1750
Runco	1002 1003 1043 1234 1509 1560 1573 1576 1729 1739 1710 1770
Sampo	1002 1003 1008 1019 1026 1028 1035 1045 1054 1056 1093 1187 1201 1266 1297 1310 1390 1465 1570 1576 1576 1623 1626 1628 1643 1644 1646 1659 1667 1684 1701 1713 1718 1729 1738 1739 1770
Samsung	1759
Sahsei	1003
Samsux	1003

18

Sansui	1018 1024 1161 1171 1212 1265 1267 1271 1284 1287 1414 1425 1280
Sanyo	1007 1015 1009 1050 1099 1154 1269 1495 1510 1549 1598 1599 1604 1649 1736 1564 1565 1736 1773 1082 1111 1152 1191 1345 1378 1381
Sceptre	1019 1576 1738
Scotch	1019 1020 1222 1021 1552 1537 1576 1577 1597 1603 1643 1729 1753 1738 1744 1537
Scott	1004 1007 1015 1016 1018 1019 1087 1267 1277 1552 1564 1565 1576 1577 1604 1611 1628 1643 1645 1646 1647 1684 1707 1729 1733 1738 1744 1741 1766 1676
Sears	1004 1007 1015 1016 1018 1019 1087 1267 1277 1552 1564 1565 1576 1577 1604 1611 1628 1643 1645 1646 1647 1684 1707 1729 1733 1738 1744 1741 1766 1676
Seiki	1012 1674
Seleco	1160 1403
Semivox	1419 1421
Sens	1007 1557 1576 1577 1610 1631 1646 1557 1768
Sharp	1120 1566 1746
Sheng Chia	1251 1737
Sherwood	1001 1002 1159 1546 1557 1664 1676 1697 1698 1700 1774 1739 1749 1750
Sigmat	1002 1003 1043 1234 1509 1560 1573 1576 1729 1739 1710 1770
Signature	1002 1003 1008 1019 1026 1028 1035 1045 1054 1056 1093 1187 1201 1266 1297 1310 1390 1465 1570 1576 1576 1623 1626 1628 1643 1644 1646 1659 1667 1684 1701 1713 1718 1729 1738 1739 1770
Signet	1019 1020 1552 1576 1577 1597 1652 1729 1738 1744 1746
Simpson	1294
Skyworth	1177 1230 1257
S/M	1175 1219 1581
Sole	1018 1766
Sony	1020 1729 1597
Soundesign	1020 1597
Sova	1020 1597
Soyo	1020 1597
Spectricon	1020 1597
Squareview	1020 1597
Sss	1020 1597
Starlite	1020 1597

19

Studio Experience	1063
SunBriteTV	1162 1198 1345 1381
Supremacy	1545 1629 1740
Superscan	1012 1072 1289
Supersonic	1233 1318 1408 1411 1430 1431 1446
Supreme	1000 1555
SVa	1041 1026 1047 1073 1075 1076 1077 1299 1538
Sylvania	1002 1007 1018 1026 1123 1135 1158 1259 1211 1264 1272 1281 1289 1299 1469 1573 1576 1523 1562 1624 1644 1651 1652 1655 1657 1684 1707 1739 1764
Symphonic	1018 1020 1158 1267 1272 1289 1597 1766
Syntax	1100 1113 1143 1198
Tandy	1012 1622
Talun	1511 1512 1513
Tatung	1097 1127 1128 1153 1235 1150 1693
Teclco	1369 1409
Semivox	1005 1022 1661 1669
Sens	1552 1744
Sharp	1003 1012 1059 1068 1170 1196 1358 1362 1375 1520 1535 1536 1548 1460 1466 1467 1577 1609 1610 1622 1643 1646 1676 1695 1696 1721 1723 1729 1742 1764 1769
Sheng Chia	1012 1674
Sherwood	1160 1403
Sigmat	1419 1421
Signature	1007 1557 1576 1577 1610 1631 1646 1557 1768
Signet	1120
Simpson	1566 1746
Skyworth	1251 1737
S/M	1491 1492 1720
Sole	1088 1173 1199 1313 1000 1053 1133 1249 1276 1218 1267 1458 1468 1477 1479 1480 1518 1550 1555 1561 1586 1590 1604 1619 1666 1761
Sony	1019 1020 1552 1576 1577 1597 1652 1729 1738 1744 1746
Soundesign	1294
Sova	1177 1230 1257
Soyo	1175 1219 1581
Spectricon	1018 1766
Squareview	1020 1729 1597
Sss	1020 1597
Starlite	1020 1597
Tosonic	1531 1752
Totevision	1003 1614 1643
Trical	1520 1764
TruTech	1211 1225 1312
TVS	1024
Univerasl	1547 1630 1631 1751

20

US Logic	1127
VEA	1493
Vector Research	1002 1739
Venturer	1260 1263
VEOS	1087
Victor	1006 1501
Video Concepts	1621
Vidkron	1007 1159 1654 1694 1707
Vidtech	1019 1576 1729 1738
Viewsonic	1049 1071 1072 1084 1142 1155 1184 1189 1200 1203 1227 1234 1308 1309 1314 1337 1435 1471 1472 1514 1515 1516
Viking	1545 1740
Viore	1109 1217 1255 1318 1355 1405 1406 1416 1494
VisionQuest	1415
Vistron	1321
Vivitek	1156
Vizio	1072 1084 1235 1237 1379 1389 1396 1441 1497 1519 1722 1725 1726 1727 1728 1729
Vuon	1418
Wards	1000 1001 1002 1004 1005 1007 1008 1015 1016 1019 1020 1074 1102 1103 1148 1523 1544 1547 1548 1552 1557 1561 1562 1576 1577 1610 1630 1631 1643 1651 1655 1707 1729 1738 1739 1741 1742 1744 1751 1761 1768
Waycon	1016
Westing House	1023 1084 1085 1086 1111 1125 1133 1188 1223 1330 1338 1361 1377 1405 1416 1420 1429 1448 1608
White Westinghouse	1024 1027 1210 1270 1517 1530 1567
Wyse	1155
Yamaha	1002 1049 1553 15